


SAMSUNG

CUPTOR CU MICROUND

Manual de utilizare și ghid de preparare

CE287DN

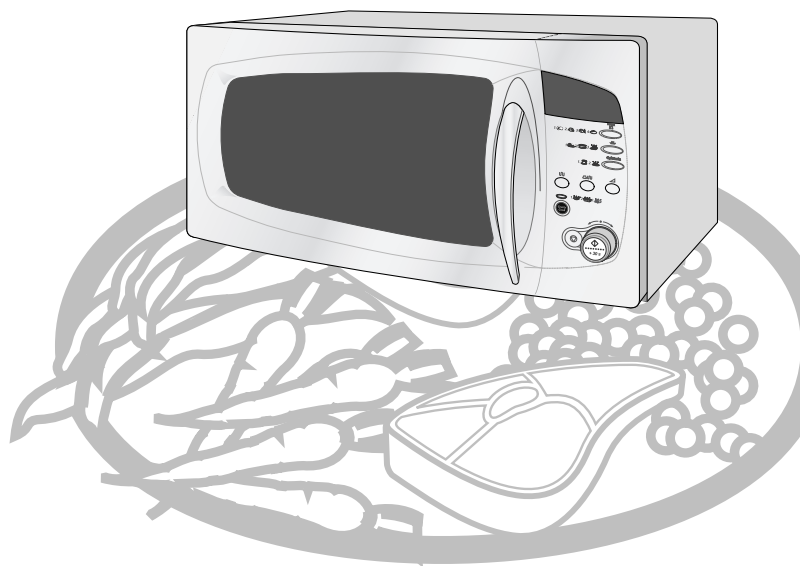


Ghid de căutare rapidă.....	2
Cuptorul.....	2
Panoul de control	3
Accesorii.....	3
Utilizarea acestei broșuri cu instrucțiuni.....	4
Măsuri de siguranță.....	4
Instalarea cuptorului cu microunde	5
Setarea orei.....	6
Ce să faceți dacă aveți nelămuriri sau probleme	6
Prepararea/Reîncălzirea	7
Nivelurile de putere	7
Oprirea preparării	8
Ajustarea duratei de preparare	8
Utilizarea funcției de reîncălzire automată	8
Setările pentru reîncălzire automată	9
Utilizarea funcției expres	9
Setările pentru funcția expres	10
Utilizarea funcției de decongelare automată	10
Setările pentru decongelare automată	11
Utilizarea funcției de preparare automată cu rumenire	11
Utilizarea funcției de preparare manuală cu rumenire	12
Alegerea poziției elementului de încălzire.....	13
Alegerea accesoriilor.....	13
Utilizarea grilului	14
Prepararea combinată la microunde și gril	14
Dezactivarea semnalului de avertizare	15
Blocarea de siguranță a cuptorului cu microunde.....	15
Ghid pentru materiale de gătit.....	16
Ghid de preparare	17
Curățarea cuptorului cu microunde.....	23
Depozitarea și repararea cuptorului cu microunde	24
Specificații tehnice	24


Ghid de căutare rapidă

RO


Dacă doriți să preparați alimente



1. Așezați alimentele în cuptor. Selectați nivelul de putere prin apăsarea butonului o dată sau de mai multe ori.




2. Selectați durata de preparare prin rotirea **butonului disc** în direcția corespunzătoare.




3. Apăsați butonul .
Rezultat: Începe prepararea. La terminarea preparării, cuptorul emite un semnal de avertizare de patru ori.


Dacă doriți să decongeleți automat alimente



1. Așezați alimentele congelate în cuptor. Selectați tipul de alimente pe care le preparați apăsând butonul **Putere** () o dată sau de mai multe ori.




2. Selectați greutatea prin rotirea **butonului disc** în direcția corespunzătoare.




3. Apăsați butonul .

Dacă doriți să creșteți durata cu 30 de secunde




- Lăsați alimentele în cuptor.
Apăsați butonul **+30s** o dată sau de mai multe ori pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriți să îl adăugați.


Dacă doriți să preparați alimente utilizând grilul



1. Apăsați butonul .




2. Selectați durata de preparare prin rotirea **butonului disc**.




3. Apăsați butonul .

Cuptorul

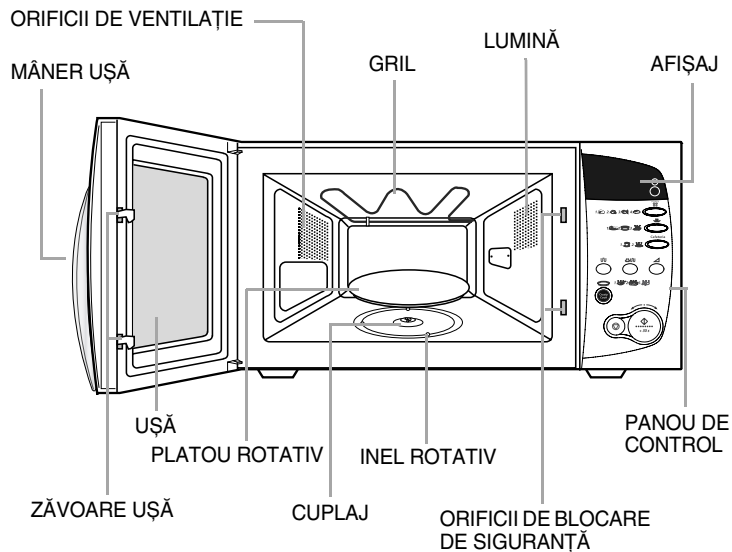


Panoul de control

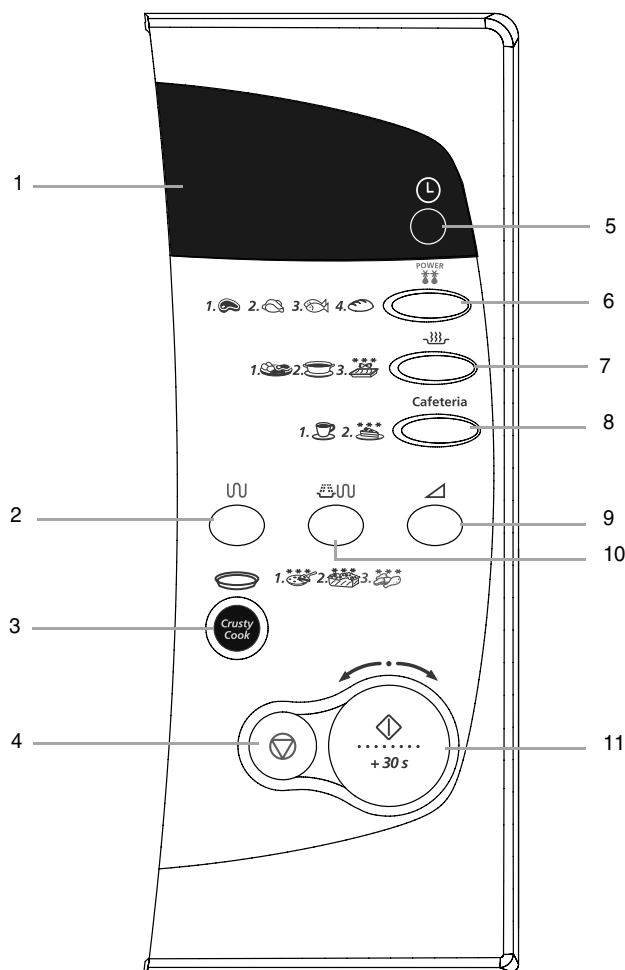

- | | |
|--|--|
| 1. AFIȘAJ | 7. SELECTIE REÎNCĂLZIRE AUTOMATĂ |
| 2. SELECTIE MOD GRIL | 8. SELECTIE FUNCȚIE EXPRES |
| 3. SELECTIE PREPARARE AUTOMATĂ CU RUMENIRE | 9. SELECTIE MOD MICROUND/ NIVEL DE PUTERE |
| 4. BUTON STOP/ANULARE | 10. SELECTIE MOD COMBI |
| 5. SETARE CEAS | 11. BUTON START/BUTON DISC (durata de preparare, greutate și numărul de serviri) |
| 6. BUTON DECONGELARE AUTOMATĂ | |


Accesorii

În funcție de modelul achiziționat, vă sunt furnizate o serie de accesorii care pot fi utilizate în diferite moduri.




1. **Cuplajul** este montat deja pe arborele motorului, la baza cuptorului.

Scop: Cuplajul rotește platoul rotativ.




2. **Inelul rotativ** trebuie fixat în centrul cuptorului.

Scop: Inelul rotativ susține platoul rotativ.




3. **Platoul rotativ** trebuie așezat pe inelul rotativ, cu centrul bine fixat în cuplaj.

Scop: Platoul rotativ reprezintă principala suprafață de preparare și poate fi îndepărtat ușor pentru curățare.



4. **Suportul metalic** se așează deasupra platoului rotativ.

Scop: Suportul metalic poate fi utilizat pentru gril și preparare combinată.



5. **Platoul de rumenire**, vezi pagina 11 la 13.

Scop: Platoul de rumenire pentru utilizarea funcției de preparare automată cu rumenire sau a funcției de preparare manuală cu rumenire.



NU utilizați cuptorul cu microunde fără inelul rotativ și platoul rotativ.

Utilizarea acestei broșuri cu instrucțiuni

RO

Ați achiziționat un cuptor cu microunde SAMSUNG. Manualul de instrucțiuni conține numeroase informații utile pentru prepararea alimentelor cu ajutorul cuptorului cu microunde:

- Măsuri de siguranță
- Accesorii și materiale de gătit adecvate
- Sfaturi utile pentru preparare

Pe coperta interioară veți găsi un ghid de căutare rapidă care vă explică cele patru operații de bază pentru preparare:

- Prepararea alimentelor
- Decongelarea automată a alimentelor
- Prepararea alimentelor utilizând grilul
- Creșterea duratei de preparare

La începutul broșurii veți găsi ilustrații ale cuptorului și, mai important, ale panoului de control, pentru a putea găsi butoanele mai ușor.

Procedurile pas cu pas utilizează patru simboluri diferite.



Important



Notă



Atenție



Rotire

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU EVITAREA EXPUNERII LA MICROUNDĂ ÎN EXCES

Nerespectarea următoarelor măsuri de siguranță poate avea ca rezultat expunerea nocivă la microunde.

- În nici un caz nu trebuie să încercați să puneți în funcțiune cuptorul cu ușa deschisă, să modificați dispozitivele de blocare de siguranță (zăvoarele ușii) sau să introduceți obiecte în orificiile de blocare de siguranță.
- Nu așezați obiecte între ușa cuptorului și partea frontală a acestuia și nu lăsați să se acumuleze resturi de alimente sau agenți de curățare pe suprafețele de etanșare. Asigurați-vă că ușa și suprafețele de etanșare ale ușii sunt curate și, înainte de prima utilizare, ștergeți-le cu o cârpă umedă și apoi cu o cârpă moale și uscată.
- Nu puneți în funcțiune cuptorul dacă este defect până când nu este reparat de un tehnician de service calificat, instruit de producător. Este extrem de important ca ușa cuptorului să se închidă corespunzător și următoarele componente să nu prezinte defecțiuni:
 - Ușa (îndoită)
 - Articulațiile ușii (defecte sau desprinse)
 - elementele și suprafețele de etanșare ale ușii
- Cuptorul nu trebuie să fie reglat sau reparat decât de tehnicieni de service calificați, instruiți de producător.

Măsuri de siguranță

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE CITIȚI-LE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚĂ ULTERIOARĂ.

Înainte de a prepara alimente sau lichide în cuptorul cu microunde, verificați dacă sunt respectate următoarele măsuri de siguranță.

- Folosiți numai instrumente adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde; **NU** utilizați recipiente din metal, farfurii cu înrustații din aur sau argint, bețe pentru frigărui, furculițe etc.
Îndepărtați legăturile metalice de la ambalajele din hârtie sau plastic.
- Motiv:** Se pot produce arcuri electrice sau scântei care pot defecta cuptorul.
- Când încălziți alimente în recipiente din hârtie sau plastic, supravegheați cu atenție cuptorul deoarece există posibilitatea de aprindere;
Nu folosiți cuptorul cu microunde pentru a usca ziare sau haine
- Dacă observați fum, opriți sau deconectați aparatul și lăsați ușa închisă pentru a stinge eventualele flăcări;
- Încălzirea băuturilor la cuptorul cu microunde poate avea ca rezultat fierberea întârziată, cu erupție, de aceea trebuie să fiți atenți când manevrați recipientul; pentru a preveni această situație lăsați **ÎNTOTDEAUNA** să treacă minim 20 de secunde de la oprirea cuptorului, pentru ca temperatura să se uniformizeze.
Amestecați lichidul în timpul încălzirii, dacă este necesar, și amestecați **ÎNTOTDEAUNA** după încălzire.
În caz de ardere, aplicați următoarele instrucțiuni de PRIM AJUTOR:
 - * Scufundați zona arsă în apă rece minim 10 minute.
 - * Acoperiți zona cu o compresă curată și uscată.
 - * Nu aplicați creme, uleiuri sau loțiuni.
- Nu umpleți **NICIODATĂ** recipientul până la refuz și alegeți un recipient cu deschidere mai largă decât baza pentru a evita fierberea lichidului. Sticlele cu gâtul îngust pot exploda în caz de supraîncălzire. Nu încălziți **NICIODATĂ** biberonul bebelușului cu tetina atașată, deoarece recipientul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Conținutul biberonelor și al borcănașelor de hrană pentru bebeluși trebuie amestecat și trebuie verificată temperatura acestuia înainte de consum, pentru a evita arderea;
- Ouăle crude sau fierte cu tot cu coajă nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot exploda, chiar și după încheierea ciclului de încălzire la microunde;
De asemenea, nu trebuie să încălziți sticle, borcane și recipiente vidate sau sigilate sub presiune, și nici nuci cu tot cu coajă, roșii etc.
- Cuptorul trebuie curățat regulat și trebuie îndepărtate depunerile de alimente;
- Necurățarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeței, ceea ce poate să afecteze negativ durata de funcționare a aparatului și să determine apariția unor situații de risc;
- NU** acoperiți orificiile de ventilație cu materiale textile sau hârtie. Acestea pot lua foc în timpul evacuării aerului fierbinte din cuptor.
Cuptorul se poate supraîncălzi și se poate opri automat. Acesta rămâne nefuncțional până când se răcește suficient.
- Folosiți **ÎNTOTDEAUNA** mănuși speciale pentru cuptor atunci când scoateți un recipient din cuptor, pentru a evita arderea accidentală.
- NU** atingeți elementele de încălzire sau interiorul cuptorului până când acesta nu s-a răcit suficient.

Măsurile de siguranță (continuare)

- Nu scufundați cablul de alimentare sau ștecărul în apă și păstrați cablul de alimentare departe de sursele de căldură. Nu puneți în funcțiune aparatul dacă ștecărul sau cablul de alimentare este deteriorat.
 - Stați la distanță de un braț de cuptor atunci când deschideți ușa.
- Motiv:** Aerul sau aburul fierbinte eliberat poate cauza arsuri.
- Puteți auzi un păcănit în timpul funcționării (în special când folosiți funcția de decongelare).
- Motiv:** Sunetul este normal atunci când se schimbă puterea de ieșire.
- **NU** puneți în funcțiune cuptorul cu microunde dacă este gol. Alimentarea cu curent va fi oprită automat, din motive de siguranță. Puteți utiliza cuptorul normal după un interval de 30 de minute. Este recomandat să lăsați în permanență un pahar cu apă în cuptor. Apa va absorbi energia microundelor în cazul pornirii accidentale a cuptorului.

IMPORTANT

- Copiii mici nu trebuie lăsați **NICIODATĂ** să folosească sau să se joace cu cuptorul cu microunde. Și nici nu trebuie lăsați nesupravegheați în preajma cuptorului cu microunde, când acesta este în funcțiune. Articolele de interes pentru copii nu trebuie depozitate sau ascunse deasupra cuptorului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite corespunzător în utilizarea aparatului de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- În timpul utilizării, aparatul se înfierbântă. Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.
- **NU** folosiți agenți de curățare abrazivi sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța ușa de sticlă a cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, cauzând spargerea sticlei. (dacă există)

AVERTIZARE:

Dacă ușa sau elementele de etanșare ale acesteia sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie pus în funcțiune până când nu este reparat de o persoană competentă.

AVERTIZARE:

Executarea de operații de service și reparații care implică îndepărtarea unui capac ce asigură protecția împotriva expunerii la microunde, de către o persoană care nu are competența necesară, este periculoasă.

AVERTIZARE:

Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate deoarece există riscul de explozie.

AVERTIZARE:

Permiteți copiilor să utilizeze cuptorul cu microunde fără supraveghere numai dacă au primit instrucțiunile necesare pentru a putea folosi cuptorul în siguranță și au înțeles riscurile pe care le implică utilizarea necorespunzătoare.

AVERTIZARE:

Când aparatul este folosit în modul combinat, din cauza temperaturilor generate, copii trebuie să utilizeze cuptorul numai sub supravegherea unui adult.



AVERTIZARE:

Părțile accesibile se pot înfierbânta în timpul utilizării. Copiii mici nu trebuie să aibă acces la cuptor.

- Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap

Instalarea cuptorului cu microunde

Așezați cuptorul pe o suprafață plană, la 85 cm de la podea. Suprafața trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susține greutatea cuptorului.



1. Când instalați cuptorul, asigurați-vă că acesta este ventilat corespunzător, lăsând un spațiu de 10 cm (4 inch) în spate și părțile laterale și un spațiu de 20 cm (8 inch) deasupra.
2. Îndepărtați toate ambalajele din interiorul cuptorului. Instalați inelul rotativ și platoul rotativ. Verificați dacă platoul rotativ se rotește liber.
3. Cuptorul cu microunde a fost poziționat astfel încât priză să fie accesibilă.



În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau ansamblu special, disponibil de la producător sau agentul de service. Pentru siguranța dvs., conectați cablul numai la o priză de 230 V 50Hz, CA cu 3 pini, cu împământare. În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special.



Nu instalați cuptorul cu microunde într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată, respectiv în apropierea unui cuptor tradițional sau a unui calorifer. Specificațiile privind alimentare cu curent a cuptorului trebuie respectate, iar cablurile prelungitoare folosite să trebuie să aibă același standard cu cel al cablului de alimentare furnizat împreună cu cuptorul. Ștergeți interiorul și suprafața de etanșare a ușii cu o cârpă umedă înainte de a folosi cuptorul pentru prima dată.


Setarea orei

RO

Cuptorul dvs. cu microunde are un ceas încorporat. Ora poate fi afișată în formatul de 24 sau 12 ore. Trebuie să setați ceasul:


- **La prima instalare a cuptorului cu microunde**
- **După o pană de curent**

☒ Nu uitați să resetați ceasul la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă și invers.




1. Pentru a afișa ora în formatul ...
24 ore
12 ore


Apoi apăsați butonul
⌚ ...
O dată
De două ori




2. Rotiți **butonul disc** pentru a seta ora.



3. Apăsați butonul ⌚.



4. Rotiți **butonul disc** pentru a seta minutele.



5. Apăsați butonul ⌚.

Ce să faceți dacă aveți nelămuriri sau probleme

Dacă vă confrunțați cu una din problemele menționate mai jos, încercați soluțiile indicate.


- ◆ Este normal.
 - Se formează condens în interiorul cuptorului
 - Se formează curenți de aer în jurul ușii și al carcasei exterioare
 - Se reflectă lumina în jurul ușii și al carcasei exterioare
 - Se degajă aburi în jurul ușii sau al orificiilor de ventilație.
 - ◆ Cuptorul nu pornește când apăsați butonul ⬠.
 - Ușa este închisă etanș?
 - ◆ Alimentele nu sunt gătitе deloc
 - Ați setat corect cronometrul și/sau ați apăsat butonul ⬠?
 - Ușa este închisă?
 - Ați supraîncărcat circuitul electric determinând arderea unei siguranțe sau declanșarea unui întrerupător?
 - ◆ Alimentele sunt gătitе excesiv sau prea puțin
 - Ați setat durata de preparare corespunzătoare pentru tipul de alimente?
 - Ați selectat un nivel de putere corespunzător?
 - ◆ În cuptor se produs scântei sau trosnituri (se formează arcuri electrice)
 - Ați folosit un recipient cu încrustații metalice?
 - Ați lăsat o furculiță sau un instrument din metal în interiorul cuptorului?
 - Folia de alumiu este prea aproape de pereții interiori?
 - ◆ Cuptorul cauzează interferențe cu radioul sau televizorul
 - În timpul funcționării cuptorului, se pot observa interferențe minore cu radioul sau televizorul. Este normal. Pentru a rezolva această problemă, instalați cuptorul departe de televizor, radio și antene.
 - Dacă microprocesorul cuptorului detectează interferențe, este posibil ca afișajul să se reseteze. Pentru a rezolva această problemă, deconectați și reconectați cablul de alimentare de la priză. Resetați ora.
- ☒ Dacă indicațiile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, contactați dealerul local sau serviciul SAMSUNG post-vânzare.


Prepararea/Reîncălzirea

Următorul procedeu explică modul de preparare sau reîncălzire a alimentelor.


Verificați ÎNTOTDEAUNA setările pentru preparare înainte de a lăsa cuptorul nesupravegheat.


Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ. Then, close the door



1. Apăsați butonul .


Rezultat: Se afișează indicația 850 W (puterea maximă de preparare):

Selectați nivelul de putere corespunzător apăsând din nou butonul  până când se afișează puterea adecvată. Consultați tabelul pentru nivelurile de putere.



2. Setați durata de preparare prin rotirea **butonului disc**.



3. Apăsați butonul .

Rezultat: Lumina din cuptor se aprinde, iar platoul rotativ începe să se rotească.

- 1) Prepararea începe, iar la încheiere cuptorul emite un semnal bip de patru ori.
- 2) Semnalul de avertizare pentru încheiere se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut).
- 3) Se afișează din nou ora curentă.



Nu porniți **niciodată** cuptorul cu microunde atunci când este gol.



Dacă doriți să încălziți un vas cu alimente într-un interval scurt, la putere maximă (850 W), apăsați butonul **+30s** o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pentru preparare. Cuptorul pornește imediat.

Nivelurile de putere

Puteți alege oricare dintre nivelurile de putere menționate mai jos.

Nivel de putere	Ieșire	
	MWO	GRIL
RIDICATĂ	850 W	
MEDIE RIDICATĂ	600 W	
MEDIE	450 W	
MEDIE SCĂZUTĂ	300 W	
DECONGELARE (❄️)	180 W	
SCĂZUTĂ/PĂSTRARE ÎNCĂLZIT	100 W	
GRIL	-	1100 W
COMBI I (🔥🍷)	600 W	1100 W
COMBI II (🔥🍷)	450 W	1100 W
COMBI III (🔥🍷)	300 W	1100 W



Dacă selectați un nivel de putere mai ridicat, durata de preparare trebuie redusă.



Dacă selectați un nivel de putere mai scăzut, durata de preparare trebuie crescută.


Dacă doriți, puteți crește durata de preparare prin rotirea butonului disc.

Timp	Creșterea duratei	Timp	Increasing Time
până la 1 min.	5 sec.	10-20 min.	1 min.
1-3 min.	10 sec.	20-40 min.	2 min.
3-10 min.	30 sec.	40-99 min.	5 min.

Oprirea preparării


RO


Puteți opri prepararea în orice moment pentru a verifica alimentele.




1. Pentru oprire temporară:


Deschideți ușa.

Rezultat: Prepararea se oprește. Pentru a relua prepararea, închideți ușa și apăsați din nou butonul .




2. Pentru oprire definitivă:

Apăsați butonul .

Rezultat: Procesul de preparare se oprește. Dacă doriți să anulați setările de preparare, apăsați din nou butonul **Anulare** ()



De asemenea, puteți să anulați setările înainte de începerea procesului, apăsând butonul **Anulare** ()

Ajustarea duratei de preparare


Puteți crește durata de preparare apăsând butonul +30s o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriți să-l adăugați.



Apăsați butonul **+30s** o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriți să-l adăugați.



Puteți ajusta durata în timpul preparării numai dacă este selectat unul din modurile Microunde, Reîncălzire/Preparare automată, Expres, Preparare automată cu rumenire, Gril și Combi.



În timpul preparării, pentru a crește sau a reduce durata de preparare a alimentelor, rotiți **butonul disc** spre dreapta sau spre stânga.


Utilizarea funcției de reîncălzire automată


Funcția de reîncălzire automată are trei durate de preparare pre-programate


Nu este necesar să setați duratele de preparare și nivelul de putere.

Puteți ajusta numărul de serviri prin rotirea butonului disc.


Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ și închideți ușa.




1. Selectați tipul de alimente pe care le preparați apăsând butonul **Reîncălzire automată** () o dată sau de mai multe ori.



2. Selectați numărul de serviri prin rotirea **butonului disc**. (Consultați tabelul alăturat.)



3. Apăsați butonul .

Rezultat: Începe prepararea. La încheiere:




- 1) Cuptorul emite un semnal bip de patru ori.
- 2) Semnalul de avertizare pentru încheiere se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut).
- 3) Se afișează din nou ora curentă.



Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.

Setările pentru reîncălzire automată

Următorul tabel prezintă diferite programe de reîncălzire automată, cantități, durate de așteptare și recomandări corespunzătoare.


Cod/ Simbol	Tip de servire	Porție	Durată de așteptare	Recomandări
1 	Alimente gătite (Chilled)	300 -350 g 400 -450 g	3 min.	Așezați alimentele pe un platou din ceramică și acoperiți platoul cu folie specială pentru microunde. Acest program este adecvat pentru felurile de mâncare formate din 3 componente (de ex. carne cu sos, legume și garnituri cum ar fi cartofi, orez sau paste).
2 	Supă/Sos (Rece)	200 -250 g 300 -350 g 400 -450 g	3 min.	Turnați supa/sosul într-o farfurie adâncă sau într-un bol din ceramică. Acoperiți pe durata de încălzire și așteptare. Amestecați înainte și după durata de așteptare.
3 	Gratin de paste (congelate)	200 g 400 g	3 min.	Așezați gratinul de paste congelate pe o farfurie din sticlă pirex, de dimensiune corespunzătoare. Așezați farfuria pe suport. Acest program este adecvat pentru gratinul de paste congelate, cum ar fi lasagne, cannelloni sau macaroane.

Utilizarea funcției expres


Cu funcția expres, durata de preparare este setată automat.

Puteți ajusta numărul de serviri prin rotirea butonului disc.


Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ și închideți ușa.




1. Selectați tipul de alimente pe care le preparați apăsând butonul **Expres** o dată sau de mai multe ori.



2. Selectați numărul de serviri prin rotirea **butonului disc**.



3. Apăsăți butonul  .
Rezultat: Începe prepararea. La încheiere:
 - 1) Cuptorul emite un semnal bip de patru ori.
 - 2) Semnalul de avertizare pentru încheiere se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut).
 - 3) Se afișează din nou ora curentă.

Exemplu: Apăsăți butonul **Expres** o dată pentru a reîncălzi o ceașcă de cafea și selectați dimensiunea servirii prin rotirea **butonului disc**. Consultați tabelul alăturat.





Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.

Setările pentru funcția expres

Următorul tabel prezintă programele automate pentru reîncălzirea băuturilor și decongelarea feliilor de tartă congelate.

Tabelul conține cantități, durate de așteptare și recomandări corespunzătoare.


Programul nr. 1 funcționează numai cu microunde. Programul nr. 2 funcționează în mod combinat microunde-gril.

Buton	Aliment	Dimensiune servire	Durată de așteptare	Recomandări
1 	Băuturi Cafea, lapte, ceai, apă (la temperatura camerei)	150 ml (1 ceașcă) 250 ml (1 cană)	1-2 min.	Turnați lichidul într-o ceașcă de ceramică (150 ml) sau într-o cană (250 ml) și așezați-o în centrul platoului rotativ. Reîncălziți-l fără capac. Amestecați cu grijă înainte și după durata de așteptare. Aveți grijă când scoateți ceștile din cuptor (consultați instrucțiunile de siguranță pentru lichide).
2 	Felii de tartă congelate	100 g (1 buc.) 200 g (2 buc.) 300 g (2-3 buc.) 400 g (3-4 buc.) 500 g (4 buc.)	5-15 min.	Așezați feliile de tartă congelate (-18 °C) direct pe suportul metalic. Puneți feliile mai mari și brișele pe platoul rotativ. Puneți o felie în centru, două felii diametral opuse și alte 3-4 felii în cerc. Cu ajutorul cuptorului, prăjitura va fi încălzită și va deveni crocantă. Acest program este adecvat pentru feliile de tartă, cum ar fi tartă cu măr cu firimituri, ștrudel, tartă cu semințe și brișe. Nu este adecvat pentru o tartă întreagă, tartă cu cremă și tartă cu glazură de ciocolată.


Utilizarea funcției de decongelare automată

Funcția de decongelare automată vă permite să decongelați carne, pui, pește. Durata de decongelare și nivelul de putere se setează automat.


Trebuie doar să selectați programul și cantitatea.

 Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.


Mai întâi, așezați alimentele congelate în centrul platoului rotativ și închideți ușa.




1. Selectați tipul de alimente pe care le preparați apăsând butonul **Decongelați de putere** (🔥) o dată sau de mai multe ori.
(Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul de pe pagina următoare.)




2. Selectați greutatea alimentelor prin rotirea **butonului disc**. Puteți seta o greutate de maxim 1500 g



3. Apăsăți butonul .

Rezultat:

- ◆ Începe decongelarea.
- ◆ Cuptorul emite un semnal bip la jumătatea programului de decongelare pentru a vă aminti să întoarceți alimentele pe partea cealaltă.
- ◆ Apăsăți din nou butonul  pentru a încheia decongelarea.








Puteți decongela alimente și manual. Pentru aceasta, selectați funcția de preparare/reîncălzire la microunde cu nivelul de putere 180 W. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea "Prepararea/Reîncălzirea" de la pagina 7.

Setările pentru decongelare automată

Următorul tabel prezintă diferite programe de decongelare automată, cantități, durate de așteptare și recomandări corespunzătoare.

Îndepărtați toate ambalajele înainte de decongelare. Așezați carnea, puiul sau pește pe un platou ceramic.

Cod	Aliment	Porție	Durată de așteptare	Recomandări
1	 Carne	200 -1500 g	20-60 min.	Protejați marginile cu folie de aluminiu. Întoarceți carnea pe partea cealaltă după semnalul bip. Acest program este adecvat pentru carne de vită, miel, porc, fripturi, cotele și gulaș.
2	 Pui	200 -1500 g	20-60 min.	Protejați capetele picioarelor și aripilor cu folie de aluminiu. Întoarceți puiul pe partea cealaltă după semnalul bip. Programul este adecvat pentru decongelarea puilor întregi și a bucăților de carne de pui.
3	 Pește	200 -1500 g	20-50 min.	Protejați coada peștelui întreg cu folie de aluminiu. Întoarceți peștele pe partea cealaltă după semnalul bip. Programul este adecvat pentru decongelarea peștilor întregi și a fileului de pește.
4	 Pâine/ Tarte	125 -625 g	5-20 min.	Așezați pâinea pe o bucată de hârtie de bucătărie și întoarceți-o pe partea cealaltă la semnalul bip al cuptorului. (Cuptorul continuă să funcționeze, dar se oprește când deschideți ușa.) Programul este adecvat pentru toate tipurile de pâine, feliată sau întreagă, precum și pentru chifle și baghete. Aranjați chiflele în cerc. Acest program este adecvat pentru toate tipurile de tarte cu drojdie, biscuiți, plăcinte cu brânză și produse de patiserie. Nu este adecvat pentru tartele cu crustă, tartele cu fructe și cremă, precum și pentru cele cu glazură de ciocolată.





 Selectați funcția de decongelare manuală cu nivelul de putere de 180 W, dacă doriți să decongelați alimente manual. Pentru detalii suplimentare despre decongelarea manuală și durata de decongelare, vezi pagina 20.





Utilizarea funcției de preparare automată cu rumenire

Cu funcția de preparare automată cu rumenire, durata de preparare este setată automat.

Puteți ajusta numărul de serviri prin rotirea butonului disc.

Mai întâi, așezați platoul de rumenire în centrul platoului rotativ și închideți ușa.



- Așezați platoul de rumenire direct pe platoul rotativ și pre-încălziți-l la cel mai mare nivel de putere, modul combinat microunde-gril.
Apăsăți butonul **Combi** (🔥🔥) și setați durata de pre-încălzire (3-5 minute) prin rotirea **butonului disc**.
- Apăsăți butonul  .
 Utilizați întotdeauna mănuși speciale pentru cuptor pentru a scoate platoul de rumenire, deoarece acesta de înfierbântă foarte tare.
- Deschideți ușa cuptorului.
Așezați alimentele pe platoul de rumenire.
Închideți ușa.
 Așezați platoul de rumenire în cuptorul cu microunde, pe suportul metalic (sau platoul rotativ).
- Selectați tipul de alimente pe care le preparați apăsând butonul **Preparare cu rumenire** o dată sau de mai multe ori.
- Selectați numărul de serviri prin rotirea **butonului disc**. (Consultați tabelul de pe pagina următoare.)
- Apăsăți butonul  .
Rezultat: Începe prepararea. La încheiere:
 - Cuptorul emite un semnal bip de patru ori.
 - Semnalul de avertizare pentru încheiere se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut).
 - Se afișează din nou ora curentă.



Curățarea platoului de rumenire

Curățați platoul de rumenire cu apă caldă și detergent și clătiți cu apă curată.



Nu utilizați perii sau bureți duri deoarece stratul superior al platoului se poate deteriora.






Rețineți

Platoul de rumenire nu poate fi spălat în mașina de spălat vase.

Utilizarea funcției de preparare automată cu rumenire (continuare)

Următorul tabel prezintă diferite programe automate pentru funcția de rumenire, cantități, durate de așteptare și recomandări corespunzătoare. Aceste programe funcționează în mod combinat microunde-gril.


Înainte de utiliza funcția de rumenire, vă recomandăm să pre-încălziți platoul de rumenire pe platoul rotativ timp de 3-5 minute, utilizând modul combinat 600 W-gril. Folosiți mănuși speciale pentru cuptor pentru a scoate vasul!


Cod/ Aliment (- 18°C)	Dimensiune servire	Durată de pre- încălzire	Durată de așteptare	Recomandări
1.  Pizza congelată	200 g 300 g 400 g	5 min.	-	Pre-încălziți platoul de rumenire utilizând modul 600 W + gril. Așezați pizza pe platoul de rumenire. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic.
2.  Baghete congelate	150 g (1 buc.) 250 g (2 buc.)	4 min.	2-3	Pre-încălziți platoul de rumenire utilizând modul 600 W + gril. Așezați o baghetă pe mijlocul platoului de rumenire, așezați 2 baghete alături pe platoul de rumenire. Acest program este adecvat pentru baghete cu topping, (de ex. legume, jambon și brânză), precum și pentru felii de pizza.
3.  Bulete din pui congelate	125 g 250 g	4 min.	-	Pre-încălziți platoul de rumenire utilizând modul 600 W + gril. Ungeți platoul de rumenire cu o lingură de ulei. Distribuiți buletele din pui uniform pe platoul de rumenire. Întoarceți-le pe partea cealaltă după semnalul bip. Apăsăți butonul de start pentru a continua prepararea.


Utilizarea funcției de preparare manuală cu rumenire

Platoul de rumenire vă permite să rumeniți alimentele nu numai la suprafață, cu ajutorul grilului, ci și în partea de jos datorită temperaturii ridicate a platoului. Tabelul de la pagina următoare vă indică o serie de articole pe care le puteți prepara utilizând platoul de rumenire.


Platoul de rumenire poate fi utilizat și pentru șuncă, ouă, cârnăciori etc.




1. Așezați platoul de rumenire direct pe platoul rotativ și încălziți-l în prealabil utilizând setarea cea mai mare Combinație microunde-gril [600W + Gril ()] respectând duratele și instrucțiunile din tabel.


 Utilizați întotdeauna mănuși speciale pentru cuptor pentru a scoate platoul de rumenire, deoarece acesta de înfierbântă foarte tare.


2. Dacă gătiți alimente precum șuncă și ouă, ungeți platoul cu ulei pentru a rumeni bine alimentele.

 Rețineți că platoul de rumenire are un strat de teflon care nu este rezistent la zgârieturi. Nu folosiți obiecte ascuțite, cum ar fi un cuțit, pentru a tăia alimente pe platoul de rumenire.



 Pentru a evita formarea de zgârieturi pe suprafața platoului de rumenire, folosiți accesorii din plastic sau mutați alimentele de pe platou pentru a le tăia.

3. Așezați alimentele pe platoul de rumenire.

 Nu așezați pe platoul de rumenire obiecte care nu sunt rezistente la căldură, de exemplu boluri din plastic.

 Nu așezați niciodată platoul de rumenire în cuptor fără platoul rotativ.

4. Așezați platoul de rumenire în cuptorul cu microunde, pe suportul metalic (sau platoul rotativ).



5. Selectați durata și puterea de preparare corespunzătoare. Consultați tabelul de pe pagina următoare.



Curățarea platoului de rumenire

Curățați platoul de rumenire cu apă caldă și detergent și clătiți cu apă curată.




Nu utilizați perii sau bureți duri deoarece stratul superior al platoului se poate deteriora.



Rețineți

Platoul de rumenire nu poate fi spălat în mașina de spălat vase.

Utilizarea funcției de preparare manuală cu rumenire (continuare)

Vă recomandăm să pre-încălziți platoul de rumenire direct pe platoul rotativ. Pre-încălziți platoul de rumenire utilizând funcția 600 W + Gril () și respectând duratele și instrucțiunile indicate în tabel.

Aliment	Porție	Durată de pre-încălzire	Putere	Durată de preparare	Recomandări
Șuncă	4 felii (80 g)	3 min.	600 W + Gril	3½-4 min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Aliniați feliile pe platoul de rumenire. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic.
Roșii la gril	200 g (2 buc.)	3 min.	450 W + Gril	4½-5 min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Taiiați roșiile în jumătate. Se pune brânză deasupra. Aranjați un cerc pe platoul de rumenire. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic.
Burger (congelat)	2 bucăți (125 g)	3 min.	600 W + Gril	7-7½ min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Aranjați burgerii congelați într-un cerc pe platoul de rumenire. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic. Întoarceți-i pe partea cealaltă după 4-5 min.
Cartofi copti	250 g 500 g	3 min.	600 W + Gril	5-6 min. 8-9 min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Taiiați cartofii în jumătate. Așezați-i pe platoul de rumenire cu partea tăiată în jos. Aranjați-i în cerc. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic.
Degetele din pește (congelate)	150 g (5 buc.) 300 g (10 buc.)	4 min.	600 W + Gril	7-8 min. 9-10 min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Ungeți platoul cu 1 lingură de ulei. Așezați degetele de pește în cerc pe platou. Întoarceți-le pe partea cealaltă după 4 min. (5 buc.) sau 6 min. (10 buc.).
Pizza (rece)	300-350 g	4 min.	450 W + Gril	6½-7½ min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Așezați pizza rece pe platou. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic.


Alegerea poziției elementului de încălzire

Elementul de încălzire este utilizat pentru gril. Este indicată o singură poziție. Trebuie să precizăm clienților când se așează elementul în poziție verticală.

- **Poziție orizontală pentru gril sau preparare combinată microunde + gril**



Schimbați poziția elementului de încălzire numai când acesta este rece și nu forțați atunci când îl așezați în poziție verticală.

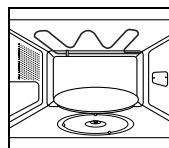


Pentru a așeza elementul de încălzire în ...

Poziție orizontală (gril sau combinat microunde + gril)

Apoi ...


- ◆ Trageți elementul de încălzire spre dvs.
- ◆ Împingeți-l în sus până când este paralel cu plafonul cuptorului

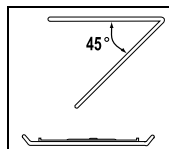

Când curățați partea superioară a cavității, se recomandă să coborâți încălzitorul cu 45° și să curățați.

Alegerea accesoriilor

Folosiți recipiente sigure pentru microunde, nu folosiți recipiente și vase din plastic sau hârtie, prosoape etc.



Dacă doriți să selectați modul de preparare combinat (gril și microunde), folosiți numai farfurii recomandate pentru microunde și cuptoare. Recipientele și instrumentele din metal pot deteriora cuptorul.




Pentru detalii suplimentare cu privire la recipientele și instrumentele adecvate, consultați Ghidul pentru materiale de gătit de la pagina 16.


Utilizarea grilului


RO


Grilul vă permite să încălziți și să rumeniți alimente rapid, fără a folosi microundele. În acest scop, împreună cu cuptorul cu microunde vă este furnizat un suport pentru gril.




1. Pre-încălziți grilul la temperatura necesară, apăsând butonul **Gril** (U) și setați durata de pre-încălzire rotind **butonul disc**.





2. Apăsati butonul .



3. Deschideți ușa și așezați alimentele pe suport. Închideți ușa.




4. Apăsati butonul U. **Rezultat:** Se afișează următoarele indicații:



5. Setati durata pentru gril prin rotirea **butonului disc**. Durata maximă pentru gril este de 60 minute.



6. Apăsati butonul . **Rezultat:** Începe prepararea la gril. La încheiere:
 - 1) Cuptorul emite un semnal bip de patru ori.
 - 2) Semnalul de avertizare pentru încheiere se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut).
 - 3) Se afișează din nou ora curentă.



Nu vă îngrijorați dacă încălzitorul se oprește și pornește din nou în timpul utilizării grilului.

Sistemul este conceput astfel încât să împiedice supraîncălzirea cuptorului.



Folosiți întotdeauna mănuși speciale când atingeți vasele din cuptor, deoarece acestea sunt foarte fierbinți. Asigurați-vă că elementul de încălzire este în poziție orizontală.

Prepararea combinată la microunde și gril


Puteți combina prepararea la microunde cu grilul, pentru a găti rapid și a rumeni alimentele în același timp.




Utilizați ÎNTOTDEAUNA materiale sigure pentru microunde și cuptor. Vasele din sticlă sau ceramică sunt ideale deoarece permit penetrarea uniformă a microundelor în alimente.




Folosiți ÎNTOTDEAUNA mănuși speciale când atingeți recipientele din cuptor, deoarece acestea sunt foarte fierbinți.



1. Asigurați-vă că elementul de încălzire este în poziție orizontală. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 13.



2. Deschideți ușa cuptorului. Așezați alimentele pe suport și suportul pe platoul rotativ. Închideți ușa.




3. Apăsati butonul **Combi** (U). **Rezultat:** Se afișează următoarele indicații:
U (mod microunde și gril)
600 W (putere de ieșire)




Selectați nivelul de putere corespunzător apăsând din nou butonul **Combi** (U) până când se afișează puterea adecvată.




Nu puteți seta temperatura grilului.



4. Setati durata de preparare prin rotirea **butonului disc** în direcția corespunzătoare. Durata maximă de preparare este de 60 minute.




5. Apăsati butonul . **Rezultat:** Începe prepararea combinată. La încheiere:
 - 1) Cuptorul emite un semnal bip de patru ori.
 - 2) Semnalul de avertizare pentru încheiere se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut).
 - 3) Se afișează din nou ora curentă.



Puterea maximă a cuptorului pentru modul de preparare combinat microunde-gril este de 600 W.

Dezactivarea semnalului de avertizare

Puteți dezactiva semnalul de avertizare oricând doriți.




1. Apăsați butoanele  și  în același timp.



Rezultat:

- ◆ Se afișează următoarea indicație.

OFF

- ◆ Cuptorul nu mai emite nici un semnal la fiecare apăsare a unui buton.



2. Pentru a reactiva semnalul, apăsați din nou butoanele  și  în același timp.

Rezultat:


- ◆ Se afișează următoarea indicație.

On

- ◆ Cuptorul funcționează din nou cu semnalul de avertizare activat.

Blocarea de siguranță a cuptorului cu microunde

Cuptorul cu microunde este prevăzut cu un program special pentru siguranța copiilor, care permite “blocarea” acestuia astfel încât copii sau persoanele neavizate să nu îl poată pune în funcțiune accidental. Cuptorul poate fi blocat oricând.






1. Apăsați butoanele  și  în același timp.

Rezultat:

- ◆ Cuptorul este blocat (nu poate fi selectată nici o funcție).
- ◆ Pe afișaj apare indicația “L”.

L



2. Pentru a debloca cuptorul, apăsați din nou butoanele  și  în același timp.

Rezultat: Cuptorul poate fi utilizat normal.

Ghidul pentru materiale de gătit

Pentru a găti alimente la cuptorul cu microunde, microundele trebuie să penetreze alimentele fără a fi reflectate sau absorbite de vasul folosit.

Trebuie să alegeți cu atenție materialele pentru gătit. Dacă materialul este marcat ca sigur pentru microunde, atunci nu trebuie să vă faceți griji.

Următorul tabel prezintă diferite tipuri de materiale pentru gătit și indică dacă și cum trebuie folosite într-un cuptor cu microunde.

Materiale de gătit	Sigure pentru microunde	Comentarii
Folie din aluminiu	✓ X	Se poate folosi în cantități mici pentru a proteja anumite zone împotriva preparării în exces. Dacă folia este prea aproape de peretele cuptorului sau se folosește prea multă folie, se pot forma arcuri electrice.
Platou de rumenire	✓	Nu trebuie pre-încălzit mai mult de opt minute.
Porțelan și vase din lut	✓	Porțelanul, vasele din lut și din os sunt de obicei adecvate pentru microunde, cu excepția celor cu încrustații metalice.
Tăvi de unică folosință din poliester cartonat	✓	Unele alimente congelate sunt ambalate în astfel de tăvi.
Ambalaje tip fast-food		
• Recipiente din polistiren	✓	Se pot utiliza pentru încălzirea alimentelor. Supraîncălzirea poate determina topirea polistirenului. Pot lua foc.
• Pungi de hârtie sau hârtie de ziar	X	
• Hârtie reciclată sau ambalaje metalice	X	Poate cauza formarea de arcuri electrice.
Sticlă		
• Pentru cuptor și masă	✓	Se pot folosi dacă nu au încrustații metalice.
• Sticlă fină	✓	Se pot utiliza pentru a încălzi alimente sau lichide. Sticla fină se poate sparge sau poate crăpa dacă este încălzită brusc.
• Borcane din sticlă	✓	Trebuie scos capacul. Adecvate numai pentru încălzire.

Metal			
• Vase	X		Pot cauza formarea de arcuri și aprinderea.
• Sisteme de legare a pungilor	X		
Hârtie			
• Farfurii, câni, șervețele și hârtie de bucătărie	✓		Pentru prepararea rapidă și încălzire. Inclusiv pentru absoarberea umidității în exces.
• Hârtie reciclată	X		Poate cauza formarea de arcuri electrice.
• Plastic			
• Recipiente	✓		În special dacă sunt făcute din plastic termorezistent. Alte materiale plastice se pot deforma sau decolora la temperaturi ridicate. Nu folosiți plastic cu melamină. Se poate utiliza pentru reținerea umidității. Nu trebuie să atingă alimentele. Aveți grijă când îndepărtați folia deoarece se vor degaja aburi fierbinți. Numai dacă sunt rezistente la fierbere sau garantate pentru cuptor. Nu trebuie să fie ermetice. Găuriți-le cu o furculiță, dacă este necesar.
• Folie de plastic	✓		
• Pungi pentru congelator	✓ X		
• Hârtie cerată	✓		Se poate utiliza pentru reținerea umidității și prevenire împroșcării.

✓ : Recomandat
✓X: A se utiliza cu atenție
X : Nesigur

Ghid de preparare

MICROUNDELE

Energia microundelor penetrează efectiv alimentele, fiind atrasă și absorbită de conținutul de apă, grăsime și zahăr din acestea. Microundele determină mișcarea rapidă a moleculelor din alimente. Mișcarea rapidă a acestor molecule creează fricțiune, iar căldura rezultată are rolul de a găti alimentele.

PREPARAREA

Materialele de gătit pentru prepararea la microunde:

Pentru eficiență maximă, materialele de gătit trebuie să permită penetrarea rapidă a energiei microundelor. Microundele sunt reflectate de metale, cum ar fi oțelul, alumiul și cuprul, dar pot penetra ceramica, sticla, porțelanul și materialele plastice, precum și hârtia și lemnul. În consecință, alimentele nu trebuie preparate niciodată în recipiente din metal.

Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde:

Multe tipuri de alimente sunt adecvate pentru prepararea la microunde, inclusiv legumele, fructele, pastele, orezul, cerealele, fasolea, peștele și carnea proaspătă sau congelate. Sosurile, cremele, supele, budincile, alimentele din conserve pot fi de asemenea gătită la microunde. În general, prepararea la microunde este ideală pentru toate alimentele care în mod normal ar fi gătite pe plită. Se poate topi inclusiv unt sau ciocolată (vezi capitolul cu sfaturi, tehnici și sugestii).

Acoperirea în timpul preparării

Acoperirea alimentelor în timpul preparării este foarte importantă, deoarece apa evaporată se transformă în abur și contribuie la procesul de preparare. Alimentele pot fi acoperite în diferite moduri: de ex. cu un capac din ceramică sau plastic, sau cu folie specială pentru microunde.

Duratele de așteptare

După terminarea preparării alimentelor, durata de așteptare este importantă pentru a permite uniformizarea temperaturii în interiorul alimentelor.

Ghid de preparare pentru legume congelate

Se folosește un bol de sticlă pirex, cu capac, de dimensiune potrivită. Se gătesc acoperite pe durata minimă - vezi tabel. Se continuă prepararea pentru a obține rezultatul dorit.

Se amestecă de două ori în timpul preparării și o dată după preparare. Se adaugă sare, mirodenii sau unt după preparare. Se acoperă pe durata de așteptare.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Spanac	150 g	600 W	4½-5½	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.
Broccoli	300 g	600 W	9-10	2-3	Se adaugă 30 ml (2 linguri) de apă rece.
Mazăre	300 g	600 W	7½-8½	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Fasole verde	300 g	600 W	8-9	2-3	Se adaugă 30 ml (2 linguri) de apă rece.
Amestec legume (morcov/mazăre/porumb)	300 g	600 W	7½-8½	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.
Amestec legume (chinezesc)	300 g	600 W	8-9	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.

Ghid de preparare pentru orez și paste

Orez: Se folosește un bol mare din sticlă pirex, cu capac – orezul se dublează în volumul în timpul preparării. Se acoperă cu un capac. După încheierea preparării, se amestecă înainte de perioada de așteptare și se sarează sau se adaugă mirodenii și unt. Observație: este posibil ca orezul să nu fi absorbit toată apa după încheierea duratei de preparare.

Paste: Se folosește un bol mare din sticlă pirex. Se adaugă apă în clocot, un vârf de sare și se amestecă bine. Se încălzește fără capac. Se amestecă din când în când în timpul și după preparare. Se acoperă pe durata de așteptare și se scurg bine după aceea.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Orez alb (semifiert)	250 g	850 W	16-17	5	Se adaugă 500 ml de apă rece.
Orez brun (semifiert)	250 g	850 W	21-22	5	Se adaugă 500 ml de apă rece.
Orez amestec (orez alb + orez brun)	250 g	850 W	17-18	5	Se adaugă 500 ml de apă rece.
Porumb amestec (orez + cereale)	250 g	850 W	18-19	5	Se adaugă 400 ml de apă rece.
Paste	250 g	850 W	11-12	5	Se adaugă 1000 ml de apă fierbinte.

Ghid de preparare (continuare)

RO

Ghid de preparare pentru legume proaspete

Se folosește un bol de sticlă pirex, cu capac, de dimensiune potrivită. Se adaugă 30-45 ml de apă rece (2-3 linguri) pentru fiecare 250 g, dacă nu este recomandată o altă cantitate – vezi tabelul. Se gătesc acoperite pe durată minimă - vezi tabel. Se continuă prepararea pentru a obține rezultatul dorit. Se amestecă o dată în timpul preparării și o dată după preparare. Se adaugă sare, mirodenii sau unt după preparare. Se acoperă și se așteaptă 3 minute.

Sugestie: Tăiați legumele proaspete în bucăți egale. Cu cât sunt tăiate în bucăți mai mici, cu atât se vor găti mai repede.

Toate legumele proaspete trebuie preparate utilizând puterea maximă a microundelor (850 W).

Aliment	Porție	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Broccoli	250 g 500 g	4-4½ 8-8½	3	Se pregătesc buchețele de dimensiuni egale. Se aranjează cu cozile spre centru.
Varză de Bruxelles	250 g	5½-6½	3	Se adaugă 60-75 ml (5-6 linguri) de apă.
Morcovi	250 g	4½-5	3	Se taie morcovii în felii egale.
Conopidă	250 g 500 g	5-5½ 8½-9	3	Se pregătesc buchețele de dimensiuni egale. Se taie buchețele mari în jumătăți. Se aranjează cu cozile spre centru.
Dovlecei	250 g	3½-4	3	Se taie dovleceii în felii. Se adaugă 30 ml (2 linguri) de apă sau unt cât o nucă. Se lasă doar să se pătrundă.
Vinete	250 g	3½-4	3	Se taie vinetele în felii mici și se stropesc cu 1 lingură de suc de lămâie.
Praz	250 g	4½-5	3	Se taie prazul în felii subțiri.
Ciuperci	125 g 250 g	1½-2 3-3½	3	Se pregătesc ciuperci mici întregi sau feliate. Nu se adaugă apă. Se stropesc cu suc de lămâie. Se condimentează cu sare și piper. Se scurg înainte de a fi servite.
Ceapă	250 g	5½-6	3	Se taie cepele în felii sau jumătăți. Se adaugă doar 15 ml (1 lingură) de apă.
Ardei	250 g	4½-5	3	Se taie ardeii în felii mici.
Cartofi	250 g 500 g	4-5 7½-8½	3	Se cântăresc cartofii decojiți și se taie în jumătăți sau sferturi egale.
Napi	250 g	5-5½	3	Se taie napii în cuburi mici.

REÎNCĂLZIREA

Cuptorul cu microunde va reîncălzi alimentele într-o fracțiune din timpul necesar pentru reîncălzirea pe plitele și aragazurile obișnuite.

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din următorul tabel.

Duratele din tabel sunt calculate la o temperatură a camerei de aproximativ +18 - +20 °C sau pentru alimente răcite la o temperatură de circa +5 - +7 °C.

Aranjarea și acoperirea

Evitați să reîncălziți articole mari, cum ar fi o bucată mare de carne – acestea se supraîncălesc și se usucă înainte ca mijlocul să fie pătruns. Reîncălzirea bucăților mici va da rezultate mult mai bune.

Nivelurile de putere și amestecarea

- Unele alimente pot fi reîncălzite la un nivel de putere de 850 W, în timp ce altele trebuie reîncălzite la o putere de 600 W, 450 W sau chiar 300 W.

Pentru indicații, consultați tabelele. În general, este mai bine să reîncălziți alimentele la un nivel de putere mai mic, dacă alimentele sunt delicate, în cantități mici sau dacă se încălesc foarte repede (de exemplu bucățile mici).

Pentru rezultate optime, amestecați bine sau întoarceți alimentele în timpul reîncălzirii. Dacă este posibil, amestecați alimentele din nou înainte de a le servi.

Aveți grijă când încălziți lichide și hrană pentru bebeluși. Pentru a preveni fierberea eruptivă a lichidelor și arderea, amestecați lichidele înainte, în timpul și după încălzire. Lăsați lichidele în cuptorul cu microunde pe durată de așteptare. Vă recomandăm să puneți o lingură de plastic sau o baghetă de sticlă în lichide. Evitați supraîncălzirea (și implicit alterarea) alimentelor.

Este preferabil să subestimați timpul de preparare și să îl prelungiți dacă este necesar.

Încălzirea și duratele de așteptare

- Când reîncălziți un aliment pentru prima dată, este bine să notați durata - pentru referință viitoare. Asigurați-vă întotdeauna că alimentele reîncălzite degajă aburii fierbinți. Așteptați câteva minute după reîncălzire - pentru a permite uniformizarea temperaturii alimentelor. Durata de așteptare recomandată după reîncălzire este 2-4 minute, dacă nu se specifică altfel în tabel. Aveți grijă când încălziți lichide și hrană pentru bebeluși. Consultați și capitolul despre măsurile de siguranță.

REÎNCĂLZIREA LICHIDELOR

Lăsați întotdeauna să treacă minim 20 de secunde de la oprirea cuptorului, pentru ca temperatura să se uniformizeze. Amestecați lichidul în timpul încălzirii, dacă este

- necesar, și amestecați ÎNTOTDEAUNA după încălzire. Pentru a preveni fierberea eruptivă și arderea, puneți o lingură sau o baghetă de sticlă în băuturi și amestecați-le înainte, în timpul și după încălzire.

REÎNCĂLZIREA HRANEI PENTRU BEBELUȘI

HRANA PENTRU BEBELUȘI:

Vărsați hrana într-un castron adânc din ceramică. Se acoperă cu un capac de plastic. Amestecați bine după reîncălzire! Lăsați să se răcească 2-3 minute înainte de servire. Amestecați din nou și verificați temperatura. Temperatura de servire recomandată: între 30 și 40 °C.

LAPTE PENTRU BEBELUȘI:

Vărsați laptele într-un recipient din sticlă sterilizat. Reîncălziți-l fără capac. Nu încălziți niciodată biberonul bebelușului cu tetina atașată, deoarece recipientul poate exploda în caz de supraîncălzire. Agitați bine înainte de perioada de așteptare și agitați din nou înainte de servire! Verificați cu grijă temperatura laptelui și a hranei pentru bebeluș înainte de servire. Temperatura de servire recomandată: about 37 °C.

OBSERVAȚIE:

În special hrana pentru bebeluși trebuie verificată cu atenție înainte de servire, pentru a preveni arderea. Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din următorul tabel.

Reîncălzirea laptelui și a hranei pentru bebeluși

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din acest tabel.

Aliment	Porție	Putere	Timp	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Hrană pentru bebeluși (legume + carne)	190 g	600 W	30 sec.	2-3	Se varsă într-un castron adânc din ceramică. Se acoperă cu un capac. Se amestecă după preparare. Se așteaptă 2-3 minute. Înainte de servire, se amestecă bine și se verifică temperatura cu atenție.
Budincă pentru bebluși (cereale + lapte + fructe)	190 g	600 W	20 sec.	2-3	Se varsă într-un castron adânc din ceramică. Se acoperă cu un capac. Se amestecă după preparare. Se așteaptă 2-3 minute. Înainte de servire, se amestecă bine și se verifică temperatura cu atenție.
Lapte pentru bebeluși	100 ml 200 ml	300 W	30-40 sec.	2-3	Se amestecă sau se agită bine și se varsă într-un recipient din sticlă sterilizat. Se așează în centrul platoului rotativ. Se încălzește fără capac. Se agită bine și se așteaptă cel puțin 3 minute. Înainte de servire, se agită bine și se verifică temperatura cu atenție.

Reîncălzirea lichidelor și alimentelor

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din acest tabel.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Băuturi Cafea, lapte, ceai, apă (la temperatura camerei)	150 ml (1 ceașcă) 250 ml (1 cană)	850 W	1-1½ 1½-2	1-2	Turnați lichidul într-o ceașcă de ceramică (150 ml) sau într-o cană (250 ml) și așezați-o în centrul platoului rotativ. Reîncălziți-l fără capac. Amestecați cu grijă înainte și după durata de așteptare. Aveți grijă când scoateți ceștile din cuptor (consultați instrucțiunile de siguranță pentru lichide).
Supă (rece)	250 g	850 W	3-3½	2-3	Se varsă într-un castron din ceramică adânc. Se acoperă cu un capac de plastic. Se amestecă bine după reîncălzire. Se amestecă din nou înainte de servire.
Stufat (rece)	350 g	600 W	5½-6½	2-3	Se varsă stufatul într-o farfurie de ceramică adâncă. Se acoperă cu un capac de plastic. Se amestecă din când în când în timpul reîncălzirii și din nou, înainte de așteptare și servire.
Paste cu sos (reci)	350 g	600 W	4½-5½	3	Se așează pastele (de ex. spaghetti sau tăieței) pe o farfurie de ceramică întinsă. Se acoperă cu folie specială pentru microunde. Se amestecă înainte de a fi servite.
Paste umplute cu sos (reci)	350 g	600 W	5-6	3	Se așează pastele umplute (de ex. ravioli, tortellini) într-un castron din ceramică adânc. Se acoperă cu un capac de plastic. Se amestecă din când în când în timpul reîncălzirii și din nou, înainte de așteptare și servire.
Platou mixt (rece)	350 g	600 W	5½-6½	3	Se așează 2-3 alimente reci pe un platou din ceramică. Se acoperă cu folie specială pentru microunde.

DECONGELAREA MANUALĂ

Microundele reprezintă un mijloc excelent pentru decongelarea alimentelor congelate. Microundele decongelează alimentele congelate într-un interval scurt de timp. Acesta poate fi un avantaj extraordinar, dacă aveți musafiri neanunțați.

Carnea de pasăre congelată trebuie să fie bine dezghețată înainte de a fi gătită. Îndepărtați legăturile metalice și ambalajele pentru a permite scurgerea lichidului dezghețat.

Așezați alimentele congelate pe o farfurie fără a le acoperi. Întoarceți pe partea cealaltă la jumătatea programului de decongelare, scurgeți lichidul rezultat și îndepărtați imediat măruntaiele. Verificați alimentele din când în când pentru a vă asigura că nu se încălzesc. Dacă părți mai mici sau mai subțiri încep să se încălzească, acestea pot fi protejate cu fâșii mici de folie de aluminiu până la încheierea decongelării.

În cazul în care carnea de pasăre se încălzește la suprafață, întrerupeți dezghețarea și lăsați carnea 20 de minute înainte de a continua. Decongelarea peștelui, a cârnii roșii și a cârnii de pasăre trebuie realizată cu pauze. Durata de așteptare până la decongelarea completă va varia în funcție de cantitatea decongelată. Consultați tabelul de mai jos.

Sugestie: Alimentele plate se decongelează mai bine decât cele mai groase, iar cantitățile mai mici necesită mai puțin timp decât cele mai mari. Aveți în vedere această sugestie atunci când congelați și decongețați alimente.

Pentru decongelarea alimentelor congelate la o temperatură de circa -18 până la -20 °C, folosiți ca reper tabelul următor.

Toate alimentele congelate trebuie decongelate utilizând nivelul de putere pentru decongelare (180 W).

Aliment	Porție	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Carne				
Gulaș de vită	250 g 500 g	6½-7½ 13-14	5-25	Așezați carnea pe o farfurie de ceramică întinsă. Protejați marginile mai subțiri cu folie de aluminiu. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Friptură de porc	250 g	7½-8½		
Pui				
Bucăți de pui	500 g (2 buc.)	14½-15½	15-40	Mai întâi așezați bucățile de pui cu partea cu piele în jos, respectiv puilul întreg cu pieptul în jos pe un platou din ceramică. Protejați părțile mai subțiri și capetele cu folie de aluminiu. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Un pui întreg	900 g	28-30		
Pește				
File de pește	200 g (2 buc.) 400 g (4 buc.)	6-7 12-13	5-15	Așezați peștele congelat pe mijlocul unui platou din ceramică. Așezați părțile mai subțiri sub cele mai groase. Protejați capetele subțiri cu folie de aluminiu. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Fructe				
Boboase	250 g	6-7	5 - 10	Împrăstiați fructele pe un platou rotund din sticlă (cu diametru mare).
Pâine				
Chifle (1 bucată cca. 50 g)	2 buc. 4 buc.	½-1 2-2½	5-20	Așezați chiflele în cerc sau pâinea orizontal pe hârtie de bucătărie, în centrul platoului rotativ. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Toast/ Sandvici	250 g	4½-5		
Pâine germană (făină de grâu + făină de secară)	500 g	8-10		

Ghid de preparare (continuare)

GRIL

Elementul de încălzire a grilului se află chiar sub plafonul cavității. Funcționează când ușa este închisă și platoul rotativ se rotește. Rotația platoului rotativ facilitează rumenirea uniformă a alimentelor. Pre-încălzirea grilului timp de 4 minute va accelera procesul de rumenire a alimentelor.

Materiale de gătit pentru gril:

Trebuie să fie rezistente la foc și pot să conțin metal. Nu utilizați materiale de gătit din plastic, deoarece se pot topi.

Alimentele adecvate pentru gril:

Cotlete, cârnați, fripturi, hamburgeri, șuncă și costiță afumată, felii subțiri de pește, sandviuri și toate tipurile de toast cu toppinguri.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ:

Când utilizați modul Numai gril, asigurați-vă că elementul de încălzire a grilului se află sub plafon, în poziție orizontală și nu pe peretele din spate, în poziție verticală. Rețineți că alimentele trebuie așezate pe suportul înalt, dacă nu se recomandă altfel.

MICROUNDE + GRIL

Acest mod de preparare combină căldura degajată de gril cu viteza de preparare a microundelor. Funcționează numai când ușa este închisă și platoul rotativ se rotește. Datorită rotației platoului rotativ, alimentele se rumenesc uniform. Pentru acest model sunt disponibile trei moduri combinate: 600 W + Gril, 450 W + Gril și 300 W + Gril.

Materiale de gătit pentru modul de preparare la microunde + gril

Folosiți materiale de gătit care pot fi penetrate de microunde. Materialele de gătit trebuie să fie rezistente la foc. Nu folosiți materiale de gătit din metal când utilizați modul combinat. Nu utilizați materiale de gătit din plastic, deoarece se pot topi.

Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde + gril:

Printre alimentele adecvate pentru modul de preparare combinat se numără toate tipurile de alimente gătit care necesită reîncălzire și rumenire (de ex. paste), precum și alimentele care necesită un timp de preparare scurt pentru a se rumeni la suprafață. De asemenea, acest mod poate fi utilizat pentru porțiile mari de alimente pentru care se dorește obținerea unei cruste rumene și crocante (de ex. bucăți de pui, care trebuie întoarse pe partea cealaltă la jumătatea timpului de preparare). Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul pentru gril.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ:

Când utilizați modul de preparare combinat (microunde + gril), asigurați-vă că elementul de încălzire a grilului se află sub plafon, în poziție orizontală și nu pe peretele din spate, în poziție verticală. Alimentele trebuie așezate pe suportul înalt, dacă nu se recomandă altfel. În caz contrar, acestea trebuie așezate direct pe platoul rotativ. Consultați instrucțiunile din următorul tabel.

Dacă trebuie să se rumenească pe ambele părți, alimentele trebuie întoarse.

Ghid pentru gril pentru alimente congelate

- Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii pentru gril din acest tabel.

Alimente proaspete	Porție	Putere	1. Durată pe o parte (min.)	2. Durată pe partea cealaltă (min.)	Instrucțiuni
Chifle (1 bucată cca. 50 g)	2 buc. 4 buc.	MW + Gril	300 W + gril 1-1½ 2-2½	Numai gril 1-2 1-2	Se așează chiflele în cerc pe suport. Se întorc chiflele pe partea cealaltă și se rumenesc după preferință. Se așteaptă 2-5 minute.
Baghete + topping (roșii, brânză, jambon, ciuperci)	250-300 g (2 buc.)	450 W + Gril	8-9	--	Se așează 2 baghete congelate alături pe suport. După prepararea la gril, se așteaptă 2-3 minute.
Gratin (cartofi)	400 g	450 W + Gril	13-14	--	Se așează gratinul congelat pe o farfurie din sticlă pirex, mică și rotundă. Se așează farfuria pe suport. După preparare, se așteaptă 2-3 minute.
Paste (cannelloni, macaroane, lasagne)	400 g	600 W + Gril	14-15	--	Se așează pastele congelate pe o farfurie din sticlă pirex, mică și dreptunghiulară. Se așează farfuria direct pe platoul rotativ. După preparare, se așteaptă 2-3 minute.
Bulete din pui	250 g	450 W + Gril	5-5½	3-3½	Se așează buletele din pui pe suport.
Chipsuri la cuptor	250 g	450 W + Gril	9-11	4-5	Se așează chipsurile uniform pe hârtie de copt, pe suport.

Ghid de preparare (continuare)

RO

Ghid pentru gril pentru alimente proaspete

Pre-încălziți grilul utilizând funcția pentru gril de 4 minute.

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii pentru gril din acest tabel.

Alimente proaspete	Porție	Putere	1. Durată pe o parte (min.)	2. Durată pe partea cealaltă (min.)	Instrucțiuni
Felii de toast	4 buc. (1 bucată 25 g)	Numai gril	4-5	4½-5½	Se așează feliile de toast alături pe suport.
Chifle (deja coapte)	2-4 bucăți	Numai gril	2-3	2-3	Se așează chiflele cu partea de jos în sus, în cerc, direct pe platoul rotativ.
Roșii la gril	200 g (2 buc.) 400 g (4 buc.)	300 W + Gril	3½-4½ 6-7	--	Se taie roșiile în jumătăți. Se pune brânză deasupra. Se așează în cerc pe o farfurie întinsă din sticlă pirex. Se așează farfuria pe suport.
Toast Hawaii (felii de ananas, jambon și brânză)	2 buc. (300 g)	450 W + Gril	3½-4	--	Se rumenesc în prealabil feliile de pâine. Se așează toastul cu toppingul pe suport. Se așează cele două toasturi la extreme, direct pe suport. Se așteaptă 2-3 minute.
Cartofi copti	250 g 500 g	600 W + Gril	4½-5½ 8-9	--	Se taie cartofii în jumătăți. Se așează în cerc pe suport, cu partea tăiată pe gril.
Bucăți de pui	450-500 g (2 buc.)	300 W + Gril	8-9	9-10	Se pregătesc bucățile de pui cu ulei și condimente. Se așează în cerc, cu oasele spre centru. Se așează o bucată de pui în centrul suportului. Se așteaptă 2-3 minute.

Alimente proaspete	Porție	Putere	1. Durată pe o parte (min.)	2. Durată pe partea cealaltă (min.)	Instrucțiuni
Cotlete de miel (medii)	400 g (4 buc.)	Numai gril	11-13	8-9	Se ung cotletele de miel cu ulei și condimente. Se așează în cerc pe suport. După prepararea la gril, se așteaptă 2-3 minute.
Friptură de porc	250 g (2 buc.)	MW + gril	300W + Gril 7-8	Numai gril 6-7	Se ung fripturile de porc cu ulei și condimente. Se așează în cerc pe suport. După prepararea la gril, se așteaptă 2-3 minute.
Mere coapte	1 măr (about 200 g) 2 mere (about 400 g)	300 W + Gril	4-4½ 6-7	--	Se scot cotoarele și se umplu merele cu stafide și gem. Se adaugă deasupra câteva felii de migdale. Se așează merele pe o farfurie întinsă din sticlă pirex. Se așează farfuria direct pe platoul rotativ.

SUGESTII SPECIALE

TOPIREA UNTULUI

Se pun 50 g de unt într-un vas mic și adânc, din sticlă. Se acoperă cu un capac de plastic.
Se încălzește 30-40 secunde la 850 W, până când untul se topește.

TOPIREA CIOCOLATEI

Se pun 100 g de ciocolată într-un vas mic și adânc, din sticlă.
Se încălzește 3-5 minute la 450 W, până când ciocolata se topește.
Se amestecă o dată sau de două ori în timpul topirii. Folosiți mănuși speciale pentru cuptor pentru a scoate vasul!

TOPIREA MIERII CRISTALIZATE

Se pun 20 g de miere cristalizată într-un vas mic și adânc, din sticlă.
Se încălzește 20-30 secunde la 300 W, până când mierea se topește.

TOPIREA GELATINEI

Se pun foile de gelatină uscată (10 g) timp de 5 minute în apă rece.
Se așează gelatina scursă de apă într-un bol mic din sticlă pirex.
Se încălzește timp de 1 minut la 300 W.
Se amestecă după topire.

PREPARAREA GLAZURILOR (PENTRU TORTURI ȘI PRĂJITURI)

Se amestecă glazură instant (aproximativ 14 g) cu 40 g zahăr și 250 ml apă rece.
Se prepară fără capac într-un bol de sticlă pirex, timp de 3½ până la 4½ minute, la 850 W, până când glazura devine transparentă. Se amestecă de două ori în timpul preparării.

PREPARAREA GEMULUI

Se pun 600 g de fructe (de ex. un amestec de boboase) într-un vas de sticlă pirex potrivit, cu capac. Se adaugă 300 g de zahăr conservant și se amestecă bine.
Se prepară acoperit timp de 10-12 minute, la 850 W.
Se amestecă de mai multe ori în timpul preparării. Se toarnă direct în borcane mici cu capace cu filet. Se așteaptă 5 minute.

PREPARAREA BUDINCILOR

Se amestecă praf de budincă cu zahăr și lapte (500 ml) respectând instrucțiunile producătorului și se amestecă bine. Se folosește un bol din sticlă pirex potrivit, cu capac. Se prepară acoperită timp de 6½ până la 7½ minute, la 850 W.
Se amestecă bine de mai multe ori în timpul preparării.

RUMENIREA FELIILOR DE MIGDALE

Se împrăștie uniform 30 g de migdale tăiate felii pe un platou din ceramică, de dimensiune medie.
Se amestecă de mai multe ori în timpul rumenirii. Se lasă la rumenit 3½ până la 4½ minute, la 600 W.
Se lasă apoi în cuptor 2-3 minute și se așteaptă. Folosiți mănuși speciale pentru cuptor pentru a scoate vasul!

Următoarele componente ale cuptorului cu microunde trebuie curățate regulat pentru a preveni depunerea de grăsimi și resturi de alimente:

- **Suprafețele interioare și exterioare**
- **Ușa și elementele de etanșare ale ușii**
- **Platoul rotativ și inelele rotative**



Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că elementele de etanșare ale ușii sunt curate și ușa se închide corespunzător.



Necurățarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeței, ceea ce poate să afecteze negativ funcționarea aparatului și să determine apariția unor situații de risc;

1. Curățați suprafețele exterioare cu o cârpă moale și apă caldă cu săpun. Clătiți și uscați.
2. Îndepărtați stropii sau petele de pe suprafețele interioare sau de pe inelul rotativ cu o cârpă umezită cu apă și săpun. Clătiți și uscați.
3. Pentru a îndepărta resturile de alimente întărite și mirosurile neplăcute, așezați o ceașcă de suc de lămâie diluat pe platoul rotativ și încălziți timp de zece minute la putere maximă.
4. Spălați platoul în mașina de spălat vase sau manual ori de câte ori este necesar.




NU vărsați apă în orificiile de ventilație. Nu folosiți **NICIODATĂ** produse abrazive sau solvenți chimici. Aveți grijă când curățați elementele de etanșare ale ușii pentru a vă asigura că nu există particule:

- Acumulate
- Care împiedică închiderea corespunzătoare a ușii



Curățați cavitatea cuptorului cu microunde după fiecare utilizare cu o soluție de detergent slabă, dar lăsați cuptorul să se răcească înainte de a-l curăța, pentru a evita rănirea.



Când curățați partea superioară a cavității, se recomandă să coborâți încălzitorul cu 45° și să curățați.

Depozitarea și repararea cuptorului cu microunde

Pentru depozitarea sau repararea cuptorului cu microunde, trebuie avute în vedere o serie de măsuri de precauție simple.

Cuptorul nu trebuie să fie folosit dacă ușa sau elementele de etanșare ale ușii sunt deteriorate:

- Articulația este ruptă
- Elementele de etanșare sunt deteriorate
- Carcasa cuptorului este torsionată sau îndoită

Numai un tehnician de service calificat trebuie să repare acest cuptor cu microunde.



Nu îndepărtați **NICIODATĂ** carcasa exterioră a cuptorului. În cazul în care cuptorul este defect și trebuie reparat sau dacă aveți dubii în legătura cu starea de funcționare a acestuia:

- Deconectați-l de la priza de perete
- Contactați cel mai apropiat centru de service



Dacă doriți să depozitați temporar cuptorul, alegeți un loc uscat și ferit de praf.

Motiv: Praful și umezeala pot afecta în mod negativ componentele funcționale ale cuptorului.



Acest cuptor cu microunde nu este destinat utilizării în scop comercial.

Romania



Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Specificații tehnice

SAMSUNG depune eforturi pentru a-și îmbunătăți produsele în mod constant. Prin urmare, atât specificațiile de design, cât și aceste instrucțiuni de utilizare pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Model	CE287DN
Sursă de alimentare	230 V ~ 50 Hz
Consum de energie	
Microunde	1300 W
Gril	1100 W
Mod combinat	2400 W
Putere de ieșire	100 W/850 W (IEC-705)
Frecvență de funcționare	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Metodă de răcire	Motor cu ventilator
Dimensiuni (L x l x A)	
Exterior	489 x 275 x 398 mm
Cavitate cuptor	330 x 211 x 329 mm
Volum	23 litri
Greutate	
Netă	aprox. 15 kg

SAMSUNG
ELECTRONICS